

Kits de montaje

para indicadores de posición empleados en los actuadores lineales GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 1: para indicadores de posición mecánicos DD52R (ver página 721) / DD51 (ver página 718) / DD50 (ver página 716)
- N.º 2: para indicadores de posición electrónicos DD52R-E (ver página 726) / DD51-E (ver página 724)

Adaptador del eje

Acero
Pavonado

Soporte de par de torsión

Aluminio
Anodizado negro

INFORMACIÓN

Los kits de montaje GN 295 se usan para el montaje de los indicadores de posición en los actuadores lineales. El kit de montaje incluye un adaptador al eje y un soporte de par, incluyendo los tornillos de sujeción.

Los indicadores de posición mecánicos DD52R / DD51 / DD50 se deben pedir de forma que el contador siga el sentido de giro positivo del eje roscado trapezoidal.

Para indicadores de posición DD52R-E / DD51-E, el espacio del indicador de posición se programa.




BAJO PEDIDO

- Actuadores lineales con indicador de posición analógico GA11 / GA12


DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)


Identificación n.º 1 (Tamaño $d_1 = 18 \dots 50$)

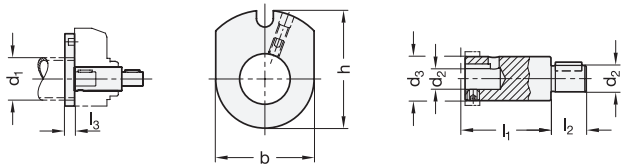

Identificación n.º 2 (Tamaño $d_1 = 30 \dots 50$)

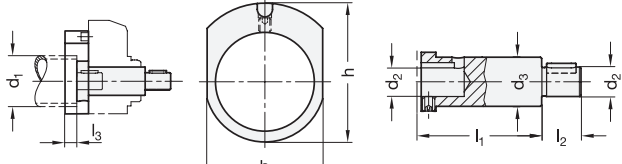

Identificación n.º 1 y n.º 2 (Tamaño $d_1 = 60$)

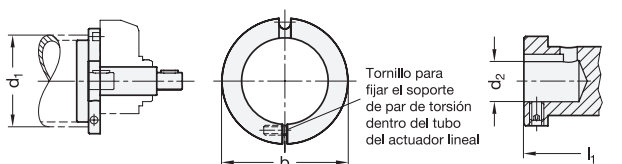

GN 295

Descripción	d_1	d_2 H7/f8	b	d_3	h	l_1	l_2	l_3	para indicadores de posición	
GN 295-18-6-1	18	6	24	10	33	28	16	10	DD50	70
GN 295-30-8-1	30	8	35	14	42	35	15	10	DD51 / DD51-E	70
GN 295-30-8-2	30	8	35	14	42	42	15	10	DD51 / DD51-E	82
GN 295-40-12-1	40	12	47	20	56,5	39	16	10	DD52R / DD52R-E	120
GN 295-40-12-2	40	12	47	20	56,5	49	16	10	DD52R / DD52R-E	168
GN 295-50-12-1	50	12	58	20	61	39	17	10	DD52R / DD52R-E	118
GN 295-50-12-2	50	12	58	20	61	49	17	10	DD52R / DD52R-E	162
GN 295-60-14-1	60	14	64	20	-	44	18	-	DD52R / DD52R-E	158
GN 295-60-14-2	60	14	64	20	-	49	18	-	DD52R / DD52R-E	155