

Utensilios para el montaje de bisagras de muelle CFNR

Aluminio

MATERIAL

Aluminio anodizado, color natural.

POSICIONADORES DE MUELLE Y BOLA

De acero INOX y tecnopolímero de base de acetato.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La bisagra CFNR, necesita, durante la fase de montaje, ser precargada en 90° para garantizar que la puerta permanezca cerrada o abierta en posición de reposo.



Para agilizar esta operación, se puede utilizar el utensilio MT-CFNR, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

1. Insertar la bisagra en el utensilio y precargar el muelle rotándolo 90°. En el lado del utensilio está indicado el lado hacia el cual debe rotar la bisagra según el modelo.
2. Montar el lado fijo en el marco de la puerta.
3. Montar el lado móvil en la puerta.
4. Retirar el utensilio.

Es posible regular los grados laterales para calibrar la fuerza de retención.



FM design

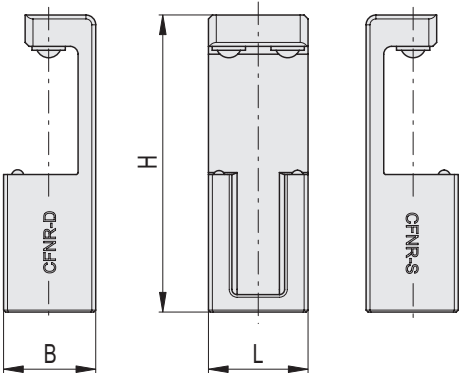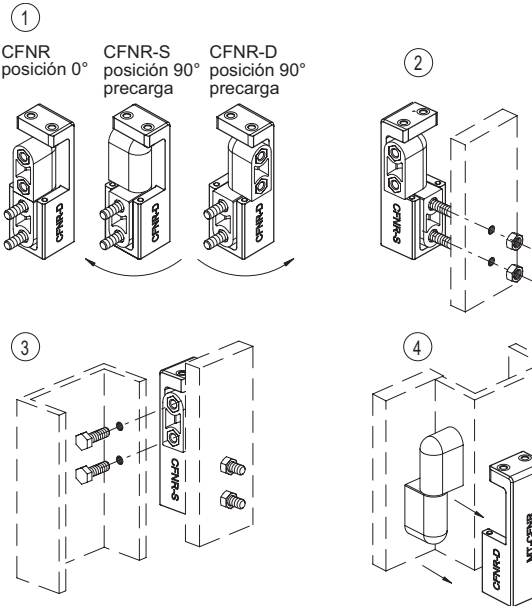

Código	Descripción	L	B	H	
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49