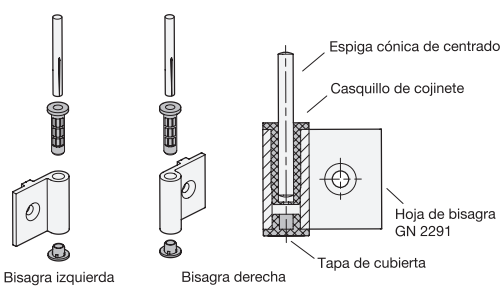
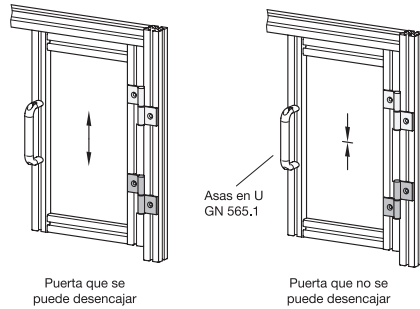
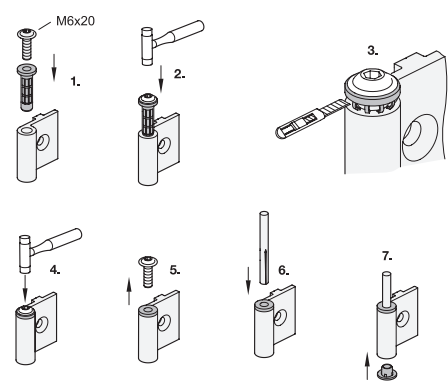


Información de montaje

<p>Información de montaje</p>  <p>Bisagra izquierda Bisagra derecha</p>	<p>Bisagras izquierda / derecha</p> <p>Se pueden crear bisagras izquierdas o derechas considerando la dirección en la que se insertan los casquillos de cojinete en la hoja de la bisagra.</p>
 <p>Puerta que se puede desenganchar Puerta que no se puede desenganchar</p> <p>Asas en U GN 565.1</p>	<p>Montaje en marcos de puerta</p> <p>Se pueden crear bisagras izquierdas o derechas considerando la dirección en la que se insertan los casquillos de cojinete en la hoja de la bisagra.</p>
 <p>M6x20</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.</p>	<p>Montaje</p> <ol style="list-style-type: none">1. Coloque el casquillo de cojinete sobre la hoja de la bisagra con la dirección de instalación deseada. A continuación, inserte un tornillo de collarín, por ejemplo, un tornillo de cabeza ovalada ISO 7380, en el casquillo de cojinete para proteger el collarín de daños al golpear el casquillo para insertarlo.2. Inserte el casquillo de cojinete golpeándolo hasta que quede aproximadamente 1 mm entre su collarín y la hoja de la bisagra.3. Retire las rebabas del casquillo de cojinete utilizando una cuchilla.4. Golpee el casquillo de cojinete para insertarlo a fondo.5. Retire el tornillo.6. Golpee una espiga cónica de centrado para introducirla en el casquillo de cojinete.7. Coloque la tapa de cubierta en el lado contrario de la hoja de bisagra. <p>Inserte los demás casquillos de cojinete siguiendo los puntos 1 a 5.</p>