

Tuercas guía trapezoidales

Acero/acero inoxidable, inicio simple, con hexágono

ESPECIFICACIÓN

Dirección de guía

- RH: rosca a derecha

Acero 1.0718 ST

Acero inoxidable AISI 303 NI

INFORMACIÓN

Las tuercas guía trapezoidales GN 103.2 se usan junto con las varillas roscadas GN 103. Se usan llaves planas para apretar la tuerca y evitar que gire. La tuerca también se puede mover mediante el hexágono.

Dado que las tuercas de acero y acero inoxidable tienden a soldarse en frío (vibraciones), la rosca debe estar permanentemente lubricada. Por lo tanto, las tuercas de acero y acero inoxidable se usan en principio para ajustes esporádicos.




ACCESORIO

- Varillas roscadas GN 103 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Varillas roscadas (ver página)

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

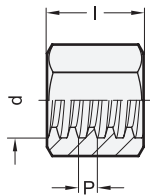

GN 103.2-ST

Descripción	d x P Inicio simple	longitud l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-ST	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-ST	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-ST	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-ST	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-ST	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-ST	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-ST	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-ST	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-ST	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-ST	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-ST	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-ST	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-ST	50 x 8	75	75	1800

GN 103.2-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d x P Inicio simple	longitud l	A/F	⚖
GN 103.2-8x1,5-RH-NI	8 x 1,5	12	12	20
GN 103.2-10x2-RH-NI	10 x 2	15	17	20
GN 103.2-10x3-RH-NI	10 x 3	15	17	20
GN 103.2-12x3-RH-NI	12 x 3	18	19	30
GN 103.2-14x4-RH-NI	14 x 4	21	22	40
GN 103.2-16x4-RH-NI	16 x 4	24	27	80
GN 103.2-18x4-RH-NI	18 x 4	27	27	100
GN 103.2-20x4-RH-NI	20 x 4	30	30	120
GN 103.2-24x5-RH-NI	24 x 5	36	36	200
GN 103.2-30x6-RH-NI	30 x 6	45	46	420
GN 103.2-36x6-RH-NI	36 x 6	54	55	720
GN 103.2-40x7-RH-NI	40 x 7	60	65	1200
GN 103.2-50x8-RH-NI	50 x 8	75	75	1800