

Niveles para atornillar

para montar con tornillos

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad

- **6**: minutos angulares, mueven la burbuja 2 mm
- **50**: minutos angulares, mueven la burbuja 2 mm

Tipos

- Tipo **AV**: alineado, instalación desde el lado frontal (no ajustable)
- Tipo **JV**: ajustable, instalación desde el lado frontal

Alojamiento

Aluminio
anodizado, color natural **ALN**
anodizado, negro **ALS**

Elemento del nivel de burbuja

Cuerpo de cristal

Relleno

transparente verde **G**

Compuesto de moldeado
con base mineral






INFORMACIÓN

Los niveles para atornillar GN 2283 se utilizan para comprobar la posición horizontal de moldes, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.


Los niveles de burbuja del tipo AV se alinean en relación con la superficie de referencia de tal manera que la burbuja se encuentre en el centro de las líneas marcadas una vez que se alcanza la posición horizontal de la superficie de contacto. Los niveles de burbuja del tipo JV se alinean durante la instalación por medio de orificios de fijación. Una guía de alineación en la parte inferior sirve de punto de giro. Mediante un apriete cuidadoso, es posible obtener una alineación que sitúe la burbuja entre las líneas de marcado centrales.

BAJO PEDIDO

- Relleno, transparente incoloro
- Otras sensibilidades

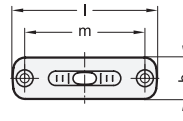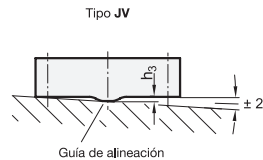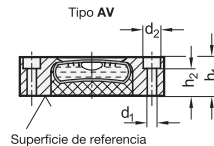

Ejemplo de aplicación

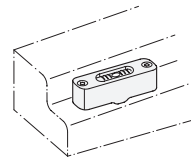

GN 2283-AV

Descripción	l	b	d1	d2	h1	h2	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13

GN 2283-JV

Descripción	l	b	d1	d2	h1	h2	h3	m	Δ
GN 2283-ALN-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13