

## Herramientas de montaje

para componentes de nivelación GN 355 / GN 355.2

### ESPECIFICACIÓN


Acero

- Superficie endurecida
- Pavonado


### INFORMACIÓN

Las herramientas de montaje GN 355.1 sirven para ajustar los elementos de nivelación GN 355 / GN 355.2. Se utilizan en conexión con una llave en T o una llave hexagonal de ángulo. Para facilitar la nivelación, el extremo superior de la herramienta de montaje tiene una cabeza hexagonal externa que se utiliza para girar el tornillo nivelador con una llave anular, mejor si tiene función de carraca.

Para el ajuste, primero utilice la herramienta de montaje para girar el tornillo de nivelación del elemento de nivelación en la posición deseada y, al mismo tiempo, apriete el tornillo para fijar el elemento de nivelación. Para garantizar que no se modifique el ajuste realizado, la herramienta de montaje puede utilizarse para proporcionar contrasujeción.

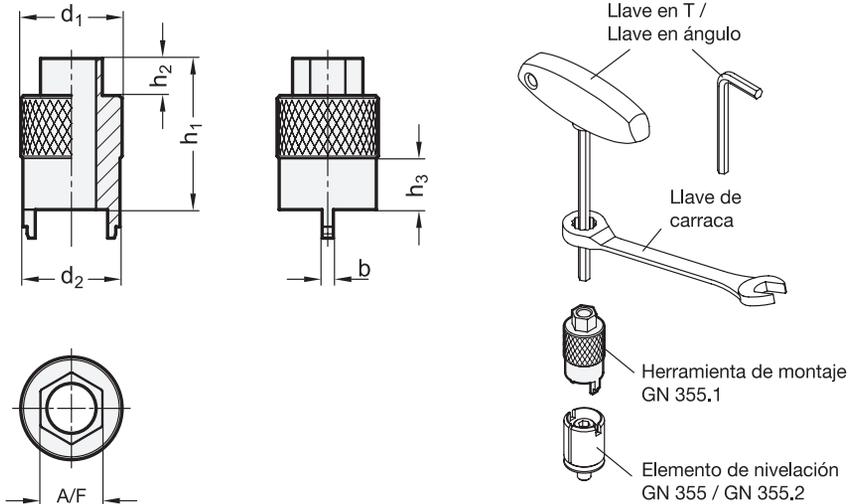

### Ejemplo de aplicación

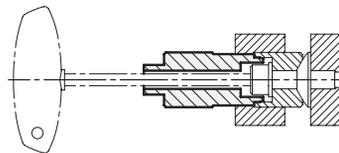

### GN 355.1

Descripción	d1	b	d2	h1	h2	h3	A/F	Par de apriete máx. permisible en Nm	⚖️
GN 355.1-12	12	2	11	35	7	6	8	20	22
GN 355.1-18	18	2	17	39	8	9	11	50	57
GN 355.1-24	24	4	22.5	43	9	12	13	75	68
GN 355.1-30	30	4	28.5	48	11	15	17	100	155
GN 355.1-36	36	4	34.5	53	13	18	22	150	255

